王者木产品安装、储存场地以及搬运

- 1、所有产品在安装前,必须按照生产商指示,使用相关标准的说明和工艺要求,以保证产品的正常使用。
- 2、产品使用的环境温度范围为-25℃—50℃,温度 > 50℃后,产品结构会趋于不稳定。
- 3、安装后,应确保产品表面干净无覆盖物及杂物,以免雨后阳光照射使覆盖物内水分无法蒸发留在产品上积水形 成聚光,使板面出现斑点。
- 4、所有产品同普通木材一样可以切割,在加工过程中注意机器切割的控制,保证切割端面的平整和利落。
- 5、产品应该在平坦的地面上存放,并且与地面之间要设有垫板,切勿让产品两端悬空摆放,以免造成产品变形。
- 6、产品在户外堆放时,应选择摆放于阴凉且有遮盖的地方,直至安装为止。产品在非卸载时要避免倾斜或高空抛落。
- 7、请勿将聚光物体置于产品上,以免在产品表面形成聚光现象,造成产品表面损伤和变色现象。
- 8、避免产品接触腐蚀性的化学物品,远离高温易燃区域,以免对产品造成损伤。
- 9、户外产品长时间在户外使用,建议2-3年进行一次养护;养护时,须将产品表面作清洁后再进行上漆养护。

温馨提示:

- 1. 请谨防非王者木产品中因重金属超标而对您的健康和环境造成的影响。
- 2. 为维护产品形象,保障客户权益,我公司所有产品外包装均贴上王者木激光防伪标签,请认真辨别。



广东木王工业股份有限公司

地址: 东莞市麻涌镇广麻大道144号 図北・www hitech-wood com


服务热线: 400-772-2277

GUANG DONG HITECHWOOD INDUSTRY CO., LTD.

Address: No.144 guangma road, machong town, dongguan city. Website: www.hitech-wood.com

Service hotline: 400-772-2277

钢芯木地板安装 Fiber Tech Decking installation

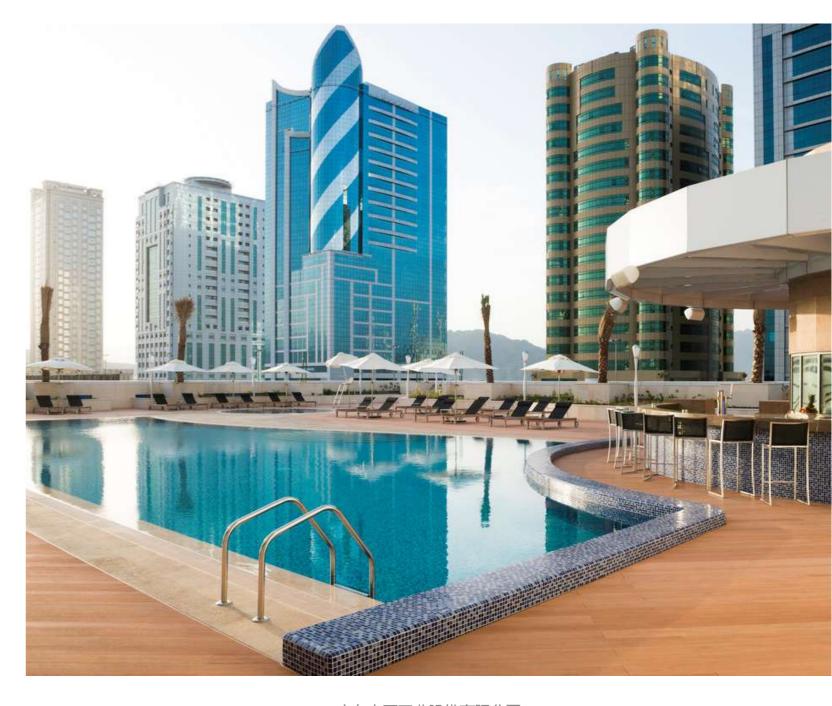










王者木景观户外地板系列


王者木景观钢芯木地板系列是目前户外地板应用中最广泛的产品。王者木钢芯木地板系列产品,通过全球领先 的绿色环保、循环再用的创新技术,完全避免了木材在户外使用过程中易腐化、龟裂、不环保等常见性问题, 且产品使用维护简单。同时产品具有天然木材成分和质感,具有良好的散热性特征,大大减少盛夏季节因太阳 辐射所产生的热岛效应,是真正意义上的绿色节能环保产品。主要应用于城市规划建设中的景观园林,公园广 场,休闲绿道,亲水平台、栈道,建筑庭院,露台及泳池等户外场所地面铺设使用。

产品安装技术要求


1、在安装时,地板两端请勿悬空安放,必须与底部龙骨齐平,所有龙骨之间 6、拼接缝处必须有龙骨做支撑且用塑料配件固定。 的跨距设置为L1≤350毫米(不同的产品及使用环境所要求的具体跨距不同); 固定龙骨的膨胀胶粒螺钉间距为L2≤500毫米。地板连接构件的固定必须统一 使用国标规格的不锈钢螺丝,固定地板塑料配件螺丝拧进龙骨的长度要求在 15毫米以上, 龙骨使用公司提供配套龙骨或钢龙骨(钢龙骨壁厚不小于 2mm),并严格执行施工。




- 2、在产品铺装端位的四周和产品端位之间的碰接位,预留0-3mm的伸缩缝
- 3、地板收边条在铺完地板后安装,收边条顶部与地板面部持平,垂直安放 后,用螺钉将其固定。
- 4、地板安装时,采用工字拼装法,以加强力学性能,提高使用期限。




5、工字拼装时最短板长度应≥1500mm。






7、拼接缝固定件两侧各多放1个悬空配件作为连接支撑。





8、并排相邻的两个拼接缝,必须相距两个龙骨跨距以上, 其受力分布有益于延长产品使用期限。




平铺式地板(塑料扣件)安装简明流程

1、基层找平, 龙骨的安装







二次浇灌混凝土示意图

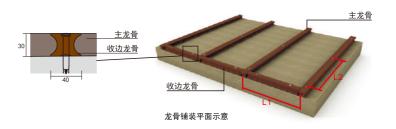

龙骨按安装技术要求固定在混凝土基层上; 收边处 预装收边龙骨。龙骨铺好后, 用混凝土浇灌加固并 调平龙骨。


2、地板的安装

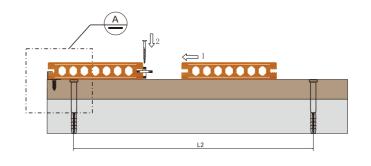


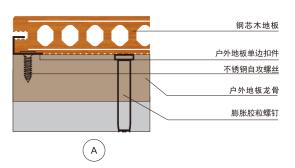

要点:沿着龙骨端头固定单边扣件,将第一块地板插入单边扣件内,然后在地板的 另一侧放置塑料配件, 第二块地板轻敲插入进行拼接, 塑料配件用木螺钉固定, 剩余地板安装依此类推……


3、尾板的安装

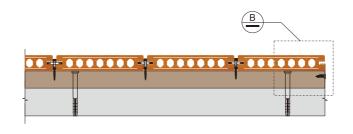


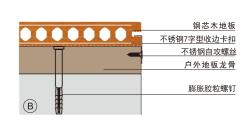


要点:将不锈钢7字型收边卡扣固定在尾板的凹槽上,用螺钉将扣件固 定,最后用地板收边条进行收边处理。

4、地板拼接缝处理




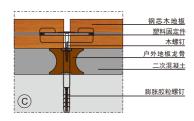






要点:安装时,两块地板端头之间的接缝处必须用塑料配件连接,并固定到龙骨上,塑料配件两侧各放一个空配件。

5、地板收边

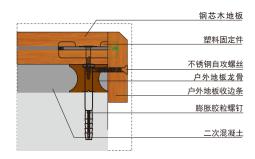



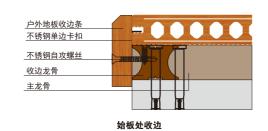



地板安装所需配件







7*12*27. 5*25*1. 0



不锈钢7字型收边卡扣 40*28*9*0.8



60*23*16



钢芯木地板1/3/8塑料配件 钢芯木地板2塑料配件 户外地板龙骨 60*26*22
















平铺式地板(不锈钢扣件)安装简明流程

1、基层找平,龙骨安装



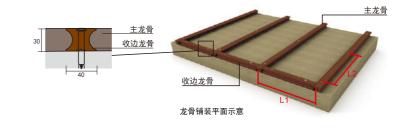





二次浇灌混凝土示意图

龙骨按安装技术要求固定在混凝土基层上; 收边 处预装收边龙骨。龙骨铺好后, 用混凝土浇灌加 固并调平龙骨。

2、地板的安装

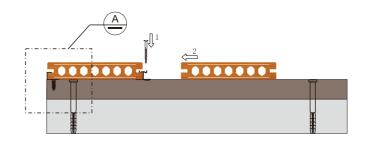


要点:沿着龙骨端头固定单边扣件,将第一块地板插入单边扣件内,然 后在地板的另一侧放置不锈钢卡扣,不锈钢卡扣用木螺钉固定,第二 块地板轻敲插入进行拼接, 剩余地板安装依此类推……

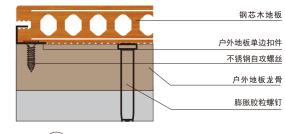



3、尾板的安装

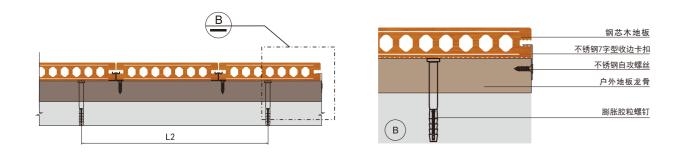

4、地板接缝处处理






产品端头扣件必须与地板端头齐平

要点:安装时,两块地板端头之间的接缝处必须用不锈钢卡扣连接,并固定到龙骨上。






5、地板收边

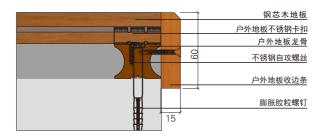

要点:收边线顶位必须与地板持平,垂直安放用螺丝固定。



户外地板收边条 000000 == 不锈钢7字型收口卡扣 不锈钢自攻螺丝 膨胀胶粒螺钉

尾板处收边示意一

安装所需配件















不锈钢7字型收边卡扣 户外地板不锈钢卡扣5 户外地板不锈钢卡扣3 40*28*9*0.8

15. 6*40*50*1. 0

14. 5*24*40*1. 0

户外地板不锈钢卡扣4 12. 5*24*40*1. 0

不锈钢单边卡扣2 7*14. 7*25*25*1. 0

不锈钢单边卡扣3 7*12*27. 5*25*1. 0

户外地板龙骨 40*30 mm





