



(五) 卡扣式

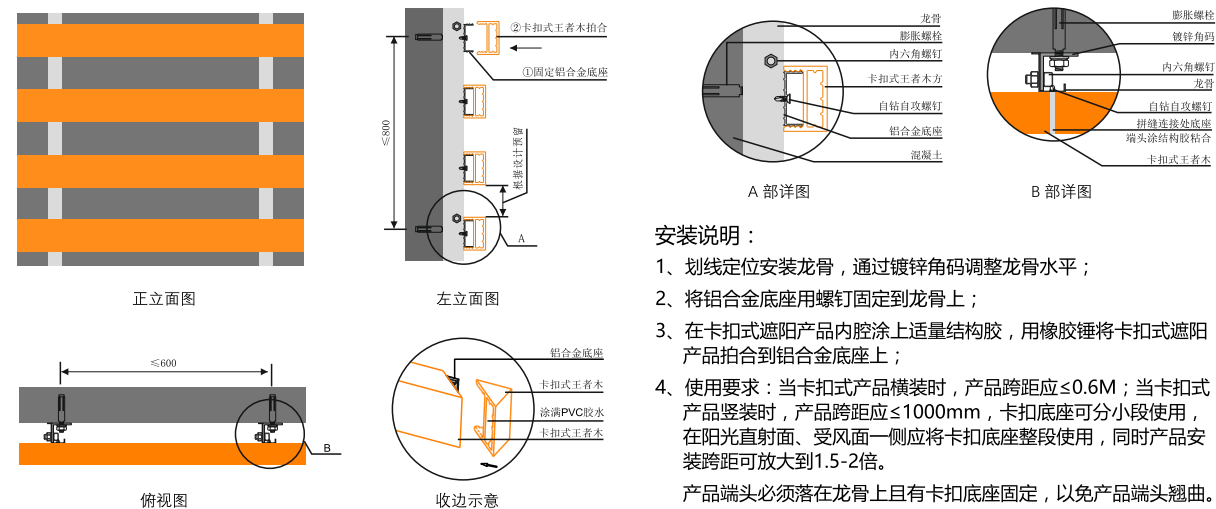

安装说明:

- 1、划线定位安装龙骨，通过镀锌角码调整龙骨水平；
- 2、将铝合金底座用螺钉固定到龙骨上；
- 3、在卡扣式遮阳产品内腔涂上适量结构胶，用橡胶锤将卡扣式遮阳产品拍合到铝合金底座上；
- 4、使用要求：当卡扣式产品横装时，产品跨距应 $\leq 0.6M$ ；当卡扣式产品竖装时，产品跨距应 $\leq 1000mm$ ，卡扣底座可分小段使用，在阳光直射面、受风面一侧应将卡扣底座整段使用，同时产品安装跨距可放大到1.5-2倍。
产品端头必须落在龙骨上且有卡扣底座固定，以免产品端头翘曲。

推荐产品

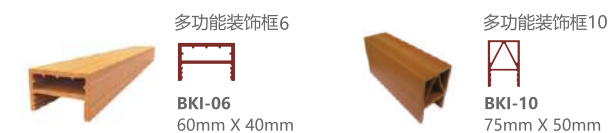

产品配套



王者木产品安装、储存场地以及搬运

- 1、所有产品在安装前，必须按照生产商指示，使用相关标准的说明和工艺要求，以保证产品的正常使用。
- 2、产品使用的环境温度范围为 $-25^{\circ}C$ — $50^{\circ}C$ ，温度 $> 50^{\circ}C$ 后，产品结构会趋于不稳定。
- 3、安装后，应确保产品表面干净无覆盖物及杂物，以免雨后阳光照射使覆盖物内水分无法蒸发留在产品上积水形成聚光，使板面出现斑点。
- 4、所有产品同普通木材一样可以切割，在加工过程中注意机器切割的控制，保证切割端面的平整和利落。
- 5、产品应该在平坦的地面上存放，并且与地面之间要设有垫板，切勿让产品两端悬空摆放，以免造成产品变形。
- 6、产品在户外堆放时，应选择摆放于阴凉且有遮盖的地方，直至安装为止。产品在非卸载时要避免倾斜或高空抛落。
- 7、请勿将聚光物体置于产品上，以免在产品表面形成聚光现象，造成产品表面损伤和变色现象。
- 8、避免产品接触腐蚀性的化学物品，远离高温易燃区域，以免对产品造成损伤。
- 9、户外产品长时间在户外使用，建议2-3年进行一次养护；养护时，须将产品表面作清洁后再进行上漆养护。

温馨提示:

1. 请谨防非王者木产品中因重金属超标而对您的健康和环境造成的影响。
2. 为维护产品形象，保障客户权益，我公司所有产品外包装均贴上王者木激光防伪标签，请认真辨别。

销售商信息:




广东木王工业股份有限公司

地址: 东莞市麻涌镇广麻大道144号
网址: www.hitech-wood.com
服务热线: 400-772-2277
邮箱: muwangongye@hitech-wood.com

GUANG DONG HITECHWOOD INDUSTRY CO., LTD.
Address: No.144 guangma road, machong town, dongguan city.
Website: www.hitech-wood.com
Service hotline: 400-772-2277
E-mail: muwangongye@hitech-wood.com

遮阳产品安装 Brochure Product installation




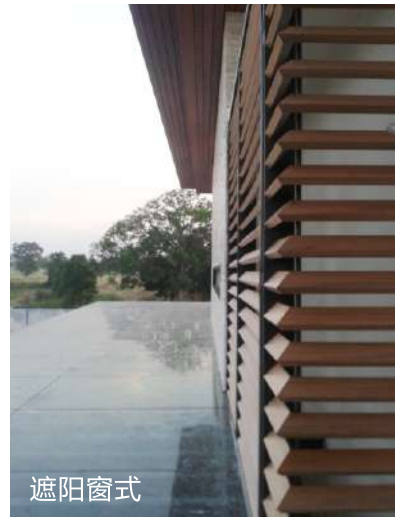

王者木建筑遮阳系列

王者木建筑遮阳系列产品，充分发挥产品材料隔热保温的节能特性，通过合理的设计，使遮阳产品有效地阻隔太阳辐射的影响，降低建筑体能耗和室内温度，从而达到节能的效果；同时，产品自然的质感和色调，使遮阳产品为建筑外观的设计提供了更多和更大的自由度和装饰序列美感。产品主要应用于公用和民用建筑外遮阳使用，特别适用于房地产行业和各类型度假村酒店的遮阳和装饰使用。


(一) 上下端固定式

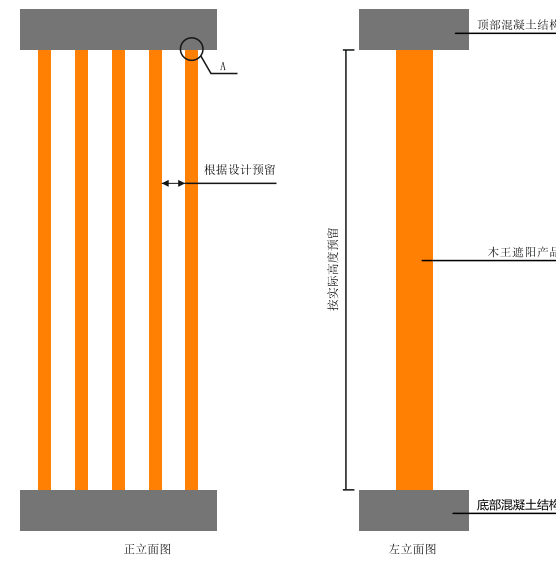

安装说明:

- 1、上下两端固定式遮阳产品安装时，先划线固定定位块；
- 2、在定位块上涂适量结构胶，将遮阳产品一端的内腔套在底部定位块上，将产品另一端开缺口推入定位块上，两侧用不锈钢枪钉/螺钉固定，最后补缺。
- 3、使用要求：当产品两端跨度 $\geq 1.5\text{M}$ 时，在阳光直射面、受风面一侧应使用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的衬钢；在背阴面、背风面一侧可使用防腐木条填充。当产品跨度在 1.5M 以下时，可内衬防腐木条或不用内衬。


推荐产品

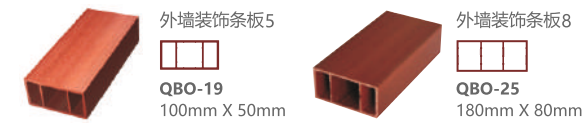

产品配套




(二) 贴墙式

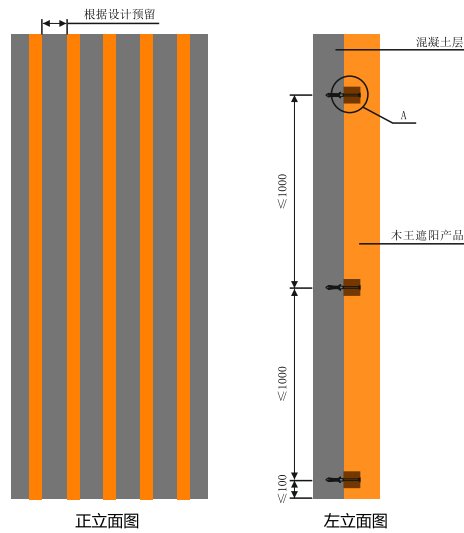


安装说明:

- 1、先划线，将定位块固定在墙上；
- 2、在遮阳产品预定位置开缺口，大小与定位块尺寸相当；
- 3、在定位块上涂适量结构胶，将产品凹缺口对准定位块扣上，两侧用枪钉/螺钉固定，产品端头离定位块的距离应 $\leq 100\text{mm}$ 。
- 4、使用要求：当产品竖装时，定位块间距 $\leq 1.0\text{M}$ ；当产品横装时，定位块间距 $\leq 0.6\text{M}$ 。在阳光直射面、受风面一侧建议产品内衬钢或防腐木条。使用内衬后产品安装跨距可放大到1.5-2倍。


推荐产品

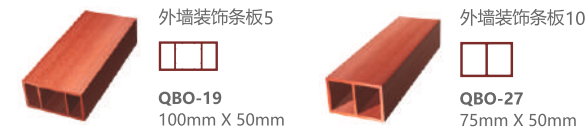

产品配套

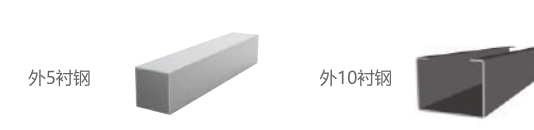


(三) 模块式

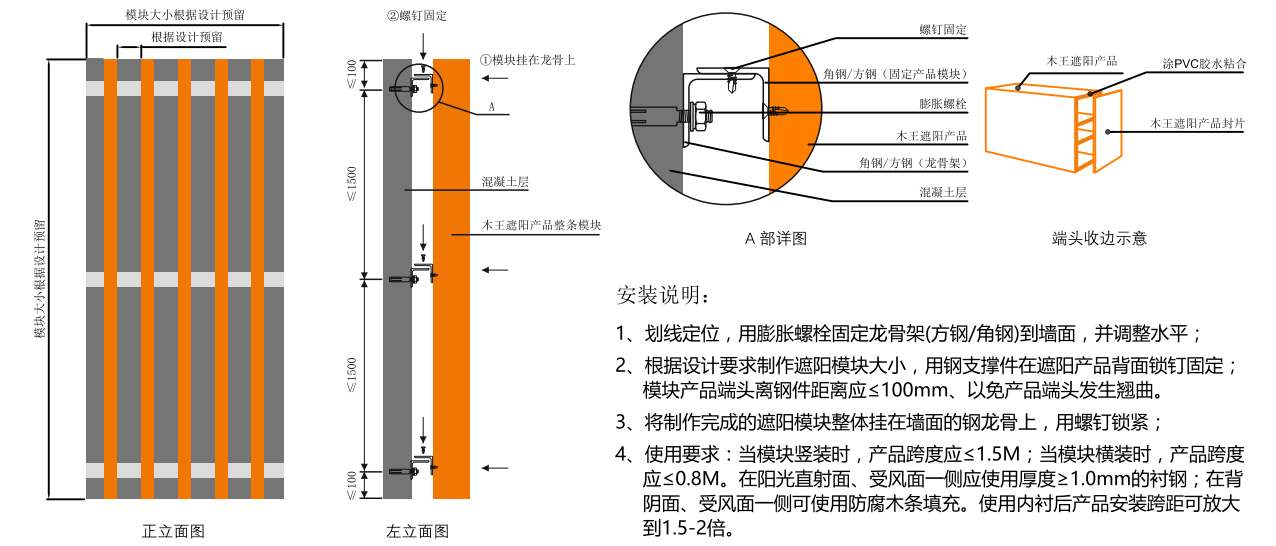

安装说明:

- 1、划线定位，用膨胀螺栓固定龙骨架(方钢/角钢)到墙面，并调整水平；
- 2、根据设计要求制作遮阳模块大小，用钢支撑件在遮阳产品背面锁钉固定；模块产品端头离钢件距离应 $\leq 100\text{mm}$ 、以免产品端头发生翘曲。
- 3、将制作完成的遮阳模块整体挂在墙面的钢龙骨上，用螺钉锁紧；
- 4、使用要求：当模块竖装时，产品跨度应 $\leq 1.5\text{M}$ ；当模块横装时，产品跨度应 $\leq 0.8\text{M}$ 。在阳光直射面、受风面一侧应使用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 的衬钢；在背阴面、受风面一侧可使用防腐木条填充。使用内衬后产品安装跨距可放大到1.5-2倍。

推荐产品

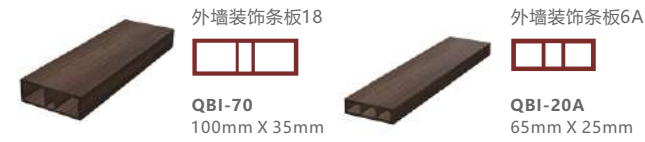

产品配套



(四) 遮阳窗式



安装说明:

- 1、把定位块塞入产品端头并用枪钉/螺钉固定；
- 2、用螺钉将定制的钢片/扁通固定到产品两端的定位块上，做成一个产品模块；
- 3、将整体产品模块放置到窗框的预定位置，用螺钉固定锁紧。
- 4、使用要求：当产品两端跨度 $\geq 0.8\text{M}$ 时，在阳光直射面、受风面一侧应使用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的衬钢；在背阴面、背风面一侧可使用防腐木条填充。

推荐产品



产品配套

